


## 2 組み立てかた (つづき)


### 3. 手掛かり棒(グリップ)の組み立てかた

※手掛かり棒(グリップ)は150型・130型・100型にはありません。手掛かり棒(グリップ)数量は、P15「仕様一覧」参照。


1 本体支柱にある手掛かり棒(グリップ)固定金具の操作レバーを押し、手掛かり棒(グリップ)を下げてください。

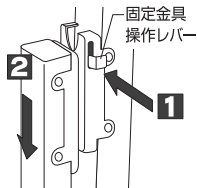

3 手掛かり棒(グリップ)裏のロックピンを固定金具の溝に差し込み、ロックしてください。

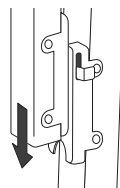

2 手掛かり棒(グリップ)を矢印の方向に回転させ、脚と平行になる位置まで持ち上げてください。

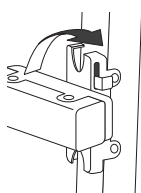

#### 収納方法

- ① 操作レバーを押しながら手掛かり棒(グリップ)を押し上げる。
- ② 操作方法の2の逆操作を行う。
- ③ 手掛かり棒(グリップ)裏のロックピンを固定金具の溝に引き上げ差し込む。


### 4. 収納のしかた

1 全ての手掛かり棒(グリップ)を収納してください。

※手掛かり棒なしの機種は、2からになります。

※上記「収納方法」参照

3 天板(作業床)部を手前に倒しながら、静かに横に寝かせてください。寝かせる時には、乱暴に扱わないでください。

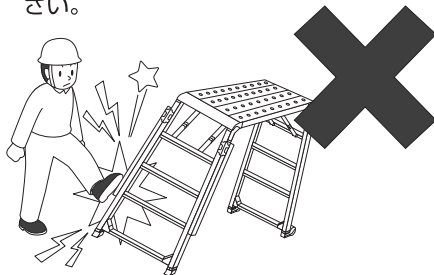

2 全ての伸縮脚を支柱に収納してください。

※P4「縮めかた」参照


4 開いた脚の端部を持って、天板(作業床)面が接地(脚が上を向く)するように回転させてください。

5 脚を折りたたむ準備をします。


※プレスなしの機種は7からになります。

- プレスのロックレバーを押しながら少し押し、ヒンジ部のロックを解除します。

プレスを折りたたむ時には、乱暴に扱わないでください。

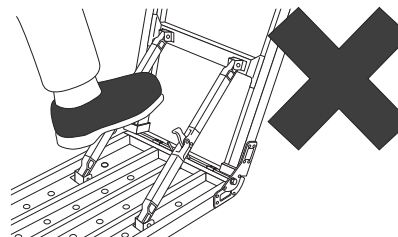

6 プレスは下図のように、少し折りたたまれた状態になります。

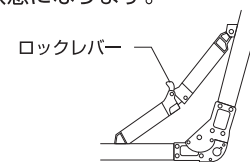


7 脚を次のように、折りたたみます。


脚開閉ロックシャフトを引き寄せ、脚を少し折りたたんでから手を脚開閉ロックシャフトから離し、脚を倒します。

※CSR100型以外の機種は、先に折りたたむ脚が指定されています。本体ラベルに従って、順に折りたたんでください。


- 脚開閉ロックシャフトを引き寄せ、脚を少し折りたたむ。

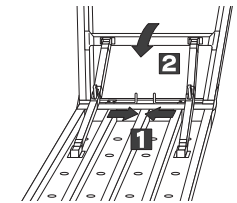

- 脚開閉ロックシャフトから手を離し、脚を折りたたむ。

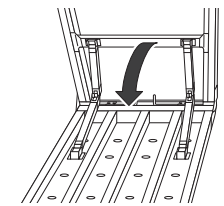

8 脚開閉ロックシャフトの先端が、閉脚固定位置で突き出ていることを確認してください。

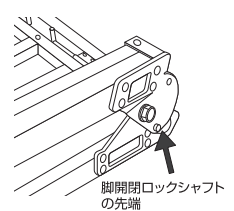

#### 警告

- マイティーベースの脚を折りたたむとき、回転部で手をはさまないように注意してください。



回転金具やプレスの回転部(プレス付の機種の場合)に手をはさんで、けがをする恐れがあります。