



# アルミローリングタワーワイドタイプ 1.5段/2.5段/3.5段

## 上階＋巾木の組立

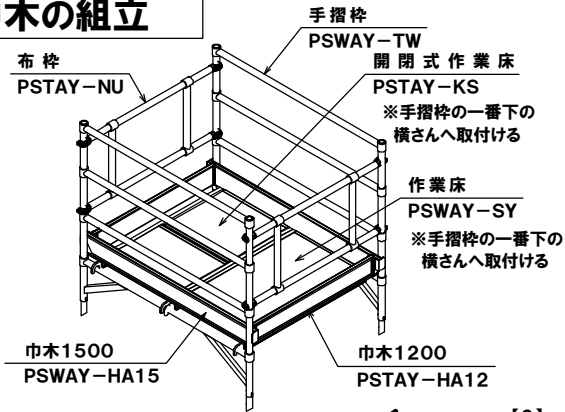


### 【巾木の取付け手順】


【1】→【2】の順で取付けてください。

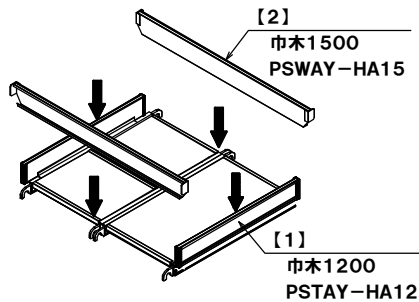

## 半中階の組立

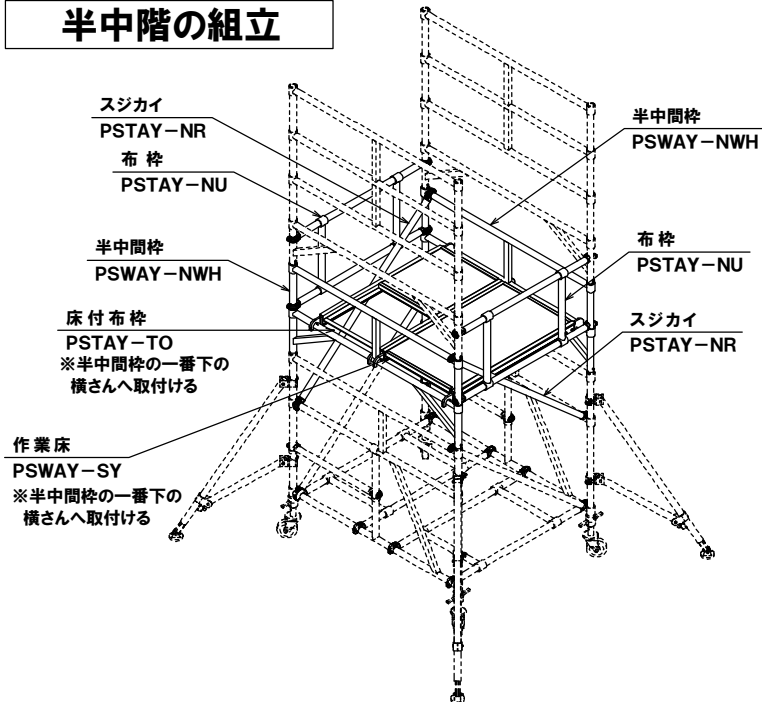


## 中階の組立

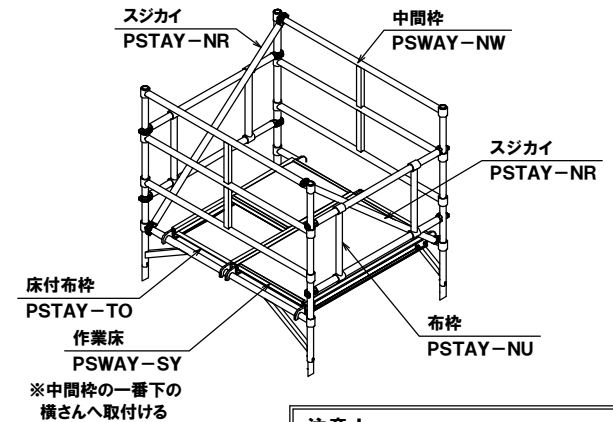

注意！  
床付布枠の向きは互い違いにすること。

## 下階の組立

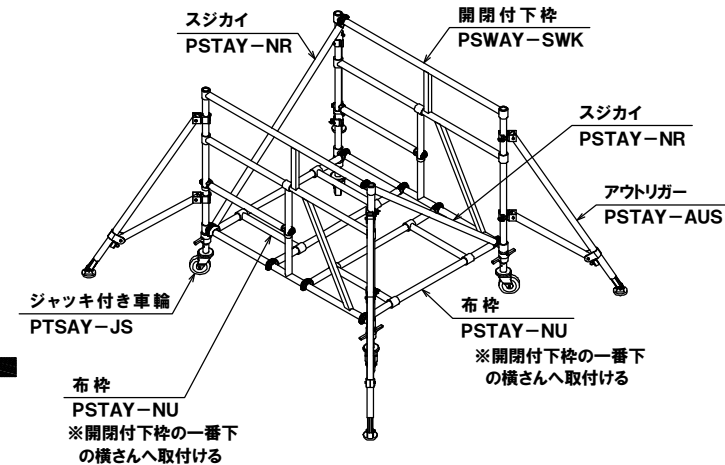

危険 2段以上の組立は控え枠を必ず取付けてください。  
取付けられていないと、組立作業の際に製品が転倒する恐れがあります。