のぼる君 LS36・VEGA36・VEGA46

移動・昇降の手軽さと安全性をプラスした
高所作業台【のぼる君】を新たに導入！

■特定自主検査及び特別教育は不要
■収納時はコンパクトになりエレベーターで運ぶ事も可能
■上昇と同時に転倒防止用アウトリガーが連動して自動設置

無段階で昇降可能！

【のぼる君（VEGA46）】　【のぼる君（VEGA36）】

VEGA 充実の安全装置

- 昇降時ブザー警報
- 上昇スイッチをおしてからブザー警報音が鳴り、約１秒後に上昇開始
- 非常停止スイッチ、緊急降下スイッチ

最大使用質量 150kg

【収納時】

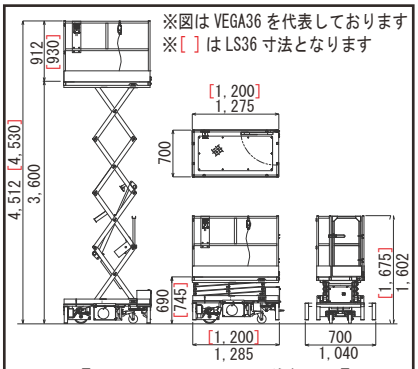

【LS36・VEGA36 詳細図】

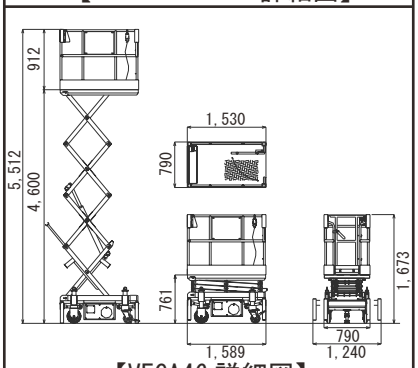

【VEGA46 詳細図】

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 許容荷重以上の積載・吊り上げはしないでください
- 傾斜地及び地盤が軟弱な場所では使用しないでください
- 充電中に操作すると故障・感電の恐れがあります
- ペンダントスイッチの断続 ON・OFF は故障しますのでやめてください
- 遮断機の連続 ON・OFF は故障の原因となります
- バッテリーは自然放電しますので未使用・保管時も約 2 週間に 1 度はバッテリーチェック及び充電をしてください

品名	型式	作業台寸法(mm)（設置寸法）(mm) 幅	長さ	高さ	作業床高(mm)	収納寸法(mm) 幅	長さ	高さ	キャスター(φ)	充電時間	昇降回数（満充電時）	質量(kg)	許容荷重 kN(kg)
LS36	LS-36	700 (1, 040)	1, 200 (1, 200)	930 (1, 675～4, 530)	745～3, 600	700	1, 200	1, 675	前:214（固定式/ゴム） 後:150（自在式/ウレタン）	約12時間	※約50回/日	370	1. 47(150)
VEGA36	ASK-36		1, 275 (1, 285)	912 (1, 602～4, 512)	690～3, 600		1, 285	1, 602	前:200（固定式/ウレタン） 後:130（自在式/ウレタン）	約6時間	※約50回/日	365	
VEGA46	ASK-46	790 (1, 240)	1, 530 (1, 530)	912 (1, 673～5, 512)	761～4, 600	797	1, 589	1, 673	前:200（固定式/ウレタン） 後:150（自在式/ウレタン）	約10時間	※約50回/日	495	

※使用環境や昇降高さによって変わります

卸レンタル専門
株式会社アクトワンヤマイチ
https://www.act-1.co.jp
首都圏業務課 TEL：03-6758-3984 FAX：03-5643-6551
名古屋営業所 TEL：0567-33-1221 FAX：0567-33-1222
広島営業所 TEL：082-545-3114 FAX：082-545-3115
福岡営業所 TEL：092-962-9111 FAX：092-962-9112